Installationsanweisung

Dampfbad

**MODELL: W400B**

**Verehrter Kunde,**
**vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Damit Sie es sicher und effektiv nutzen können, lesen Sie vorab die Installations- und Bedienungsanleitung bitte gründlich durch.**

## VORSICHT

1. Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt gegen Leckströme geschützt ist und der Stromanschluss über eine zuverlässige Erdleitung verfügt. Prüfen Sie das Schutzsystem bitte vor jeder Nutzung erneut.
2. Schalten Sie die Wasser- oder Wärmepumpe bzw. die Pumpe für das Luftsprudelsystem nicht ohne Wasser ein.
3. Prüfen Sie vor dem Aktivieren der Wasserpumpe, dass der Wasserstand 10 bis 20 mm über den Düsen beträgt. Setzen Sie die Wasserpumpe regelmäßig ein, da sie ansonsten beschädigt werden kann.
4. Menschen mit Bluthochdruck, im angetrunkenen Zustand oder mit Herzproblemen dürfen das Dampfbad nicht benutzen. Kinder dürfen nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen baden.
5. Die Düsen dürfen während des Geräteeinsatzes nicht blockiert sein, und das Luftanpassungsventil darf nicht überlaufen. Halten Sie die Badewanne sauber und der Abfluss darf nicht durch Haare oder sonstiges verstopft sein.
6. Bitte stellen Sie vor der Benutzung die gewünschte Wassertemperatur ein.
7. Die Badewanne verfügt über ein ergonomisches Design. Es besteht die Gefahr, zu stolpern oder auszurutschen.
8. Bitte schalten Sie das System aus, wenn Sie es nicht benutzen.

## TECHNISCHE ANGABEN

Maße: 90 x 90 x 215 cm
Spannung: 220 V, 50 / 60 Hz
Leistung Dampfgenerator: 3000 Watt
Licht: AC 12 V, 20 Watt
Ozonreinigung: AC 12 V, 5 Watt

## SKIZZEN

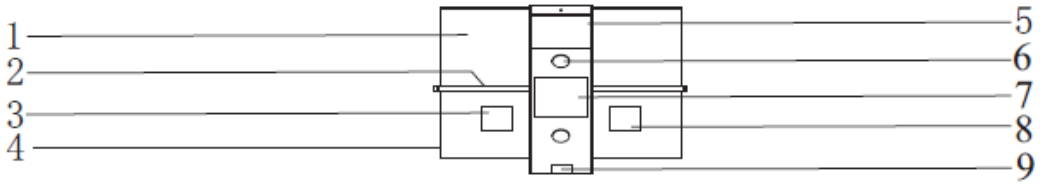


**LEGENDEN**

1) Decke
2) Edelstahlleiste
3) Lautsprecher
4) Kunststoffleiste A
5) Panel
6) Deckenlampe
7) Hauptdusche
8) Ventilator
9) Ozonreinigung

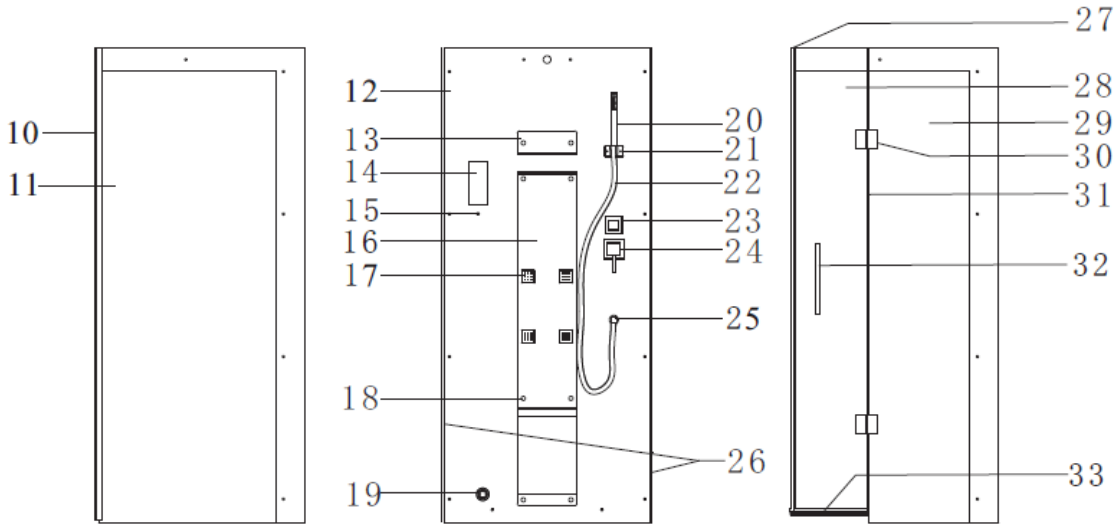


**LEGENDEN**

10) Aluminium
11) Glaswand links
12) Rückwand
13) Ablage
14) Computerbedieneinheit
15) Temperatursensor
16) Sitz
17) Massagedüse
18) Rückwandbeleuchtung
19) Dampfablass
20) beweglicher Duschkopf
21) Duschkopfhalterung
22) Duschschlauch
23) Funktionsschalter
24) Warm- / Kaltwasserschalter
25) Duschkopfanschluss
26) Kunststoffleiste B
27) Magnetleiste
28) Schiebetür rechts
29) Glastür rechts
30) Türangel
31) Kunststoffleiste C
32) Türgriff
33) Kunststoffleiste D

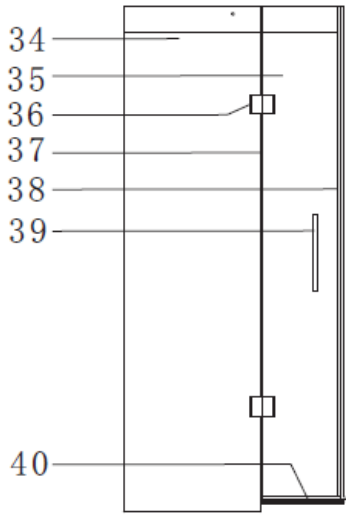


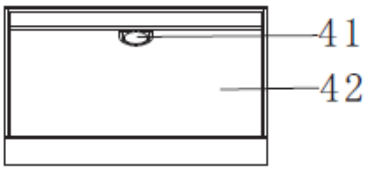


**LEGENDEN**

34) Glastür links
35) Schiebetür links
36) Türangel
37) Kunststoffleiste C
38) Magnetleiste
39) Türgriff
40) Kunststoffleiste D
41) Abfluss
42) Duschwanne

**Kunststoffleisten**

A

B

C

D

Magnetleiste

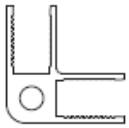
**Aluminiumleiste**

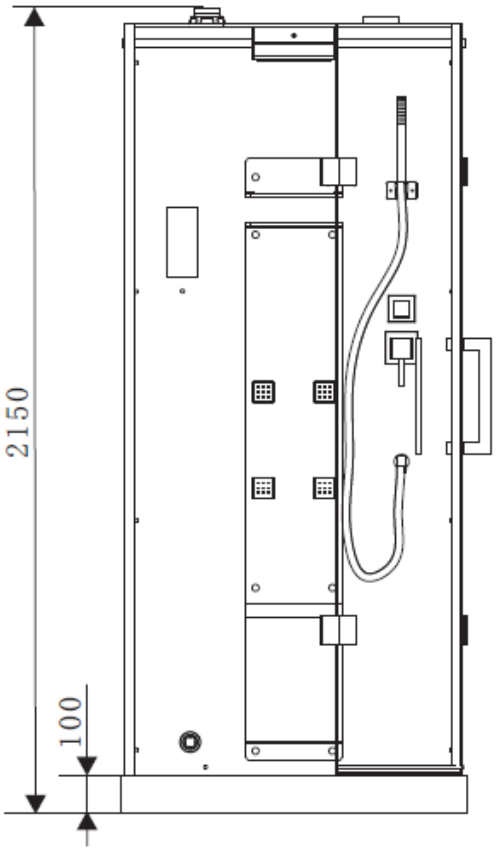


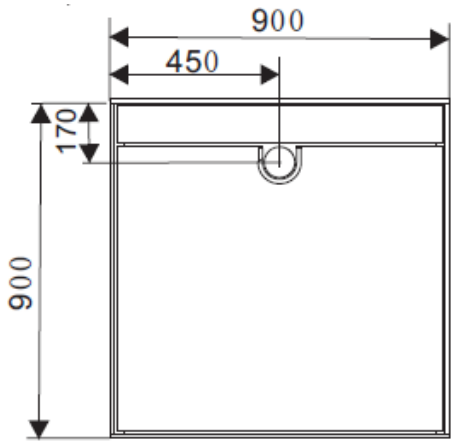


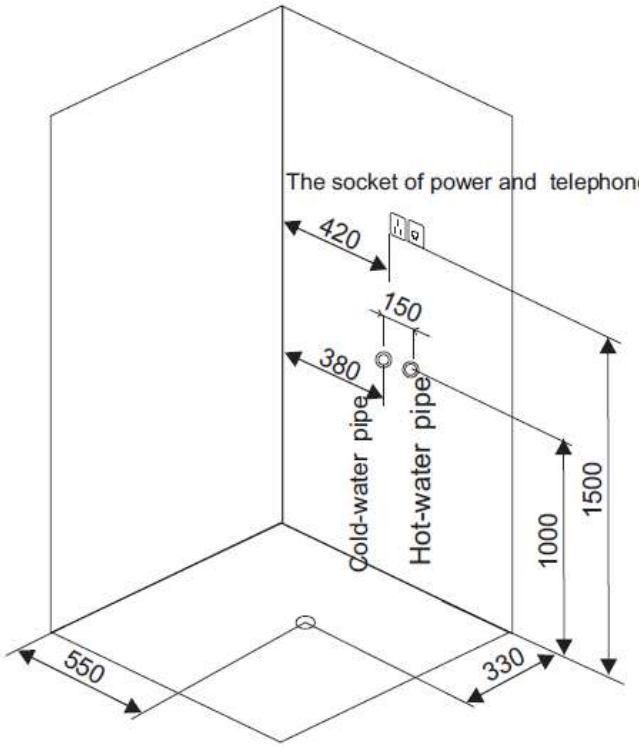


Socket of power = Stromanschluss
Socket of telephone = Telefonanschluss

Cold-water pipe = Kaltwasserleitung
Hot-water pipe = Warmwasserleitung

# INSTALLATIONSANLEITUNG

SCHRITT 1

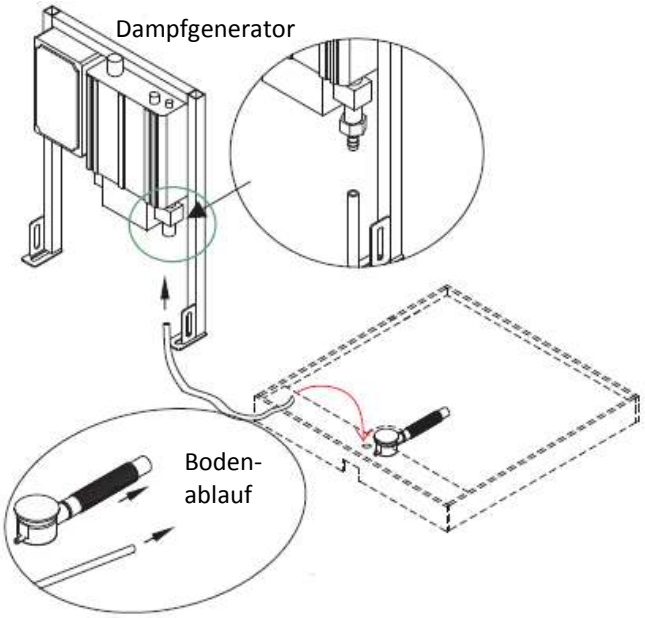


SCHRITT 2

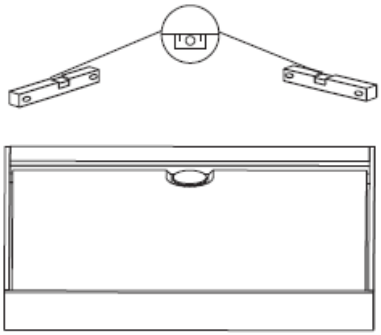

SCHRITT 3

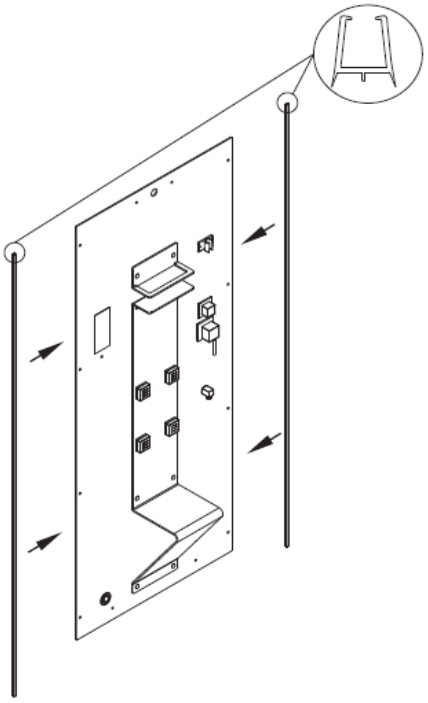

Kunststoffleiste B

SCHRITT 4

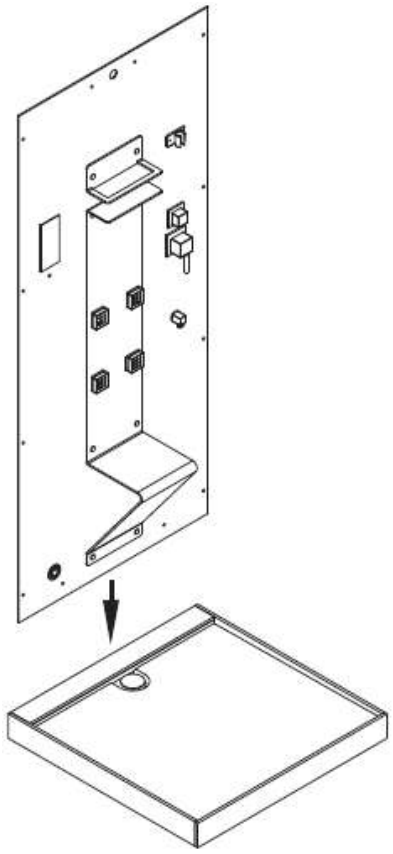

SCHRITT 5

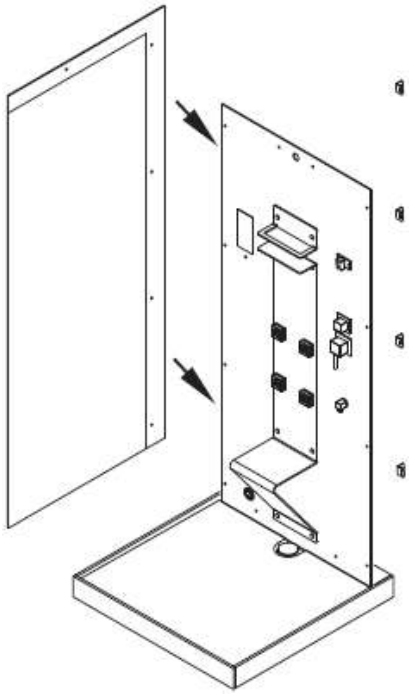

SCHRITT 6

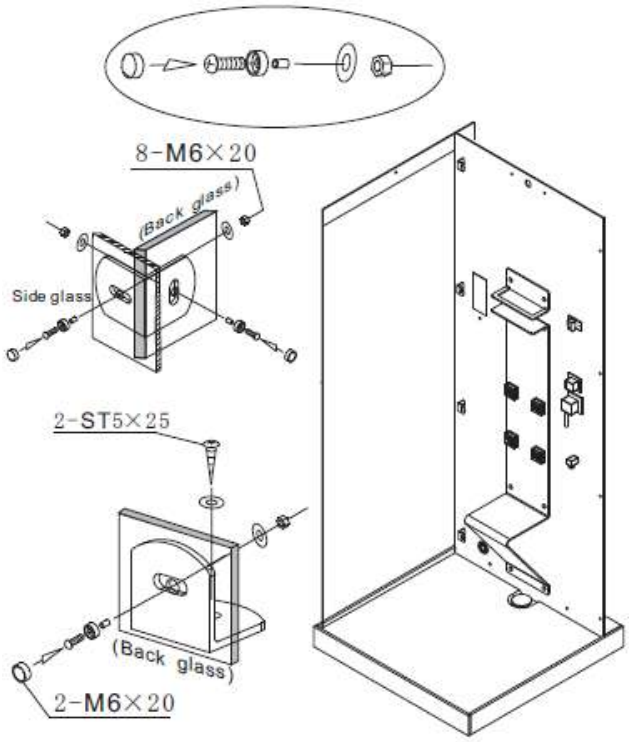


Back glass = Rückwand

SCHRITT 7

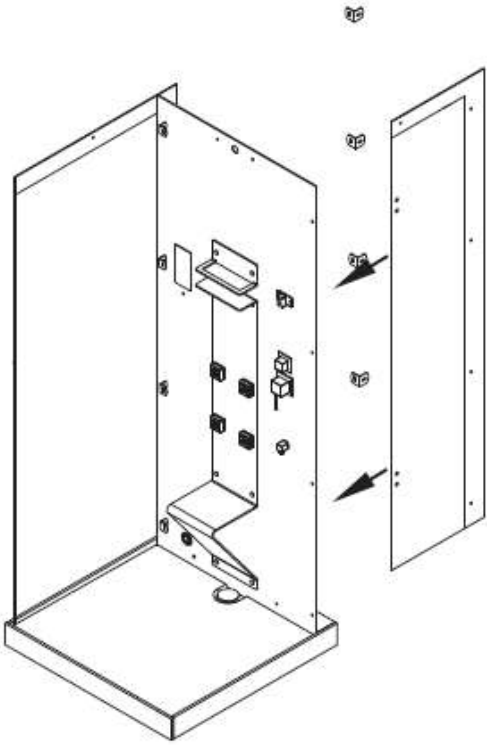

SCHRITT 8

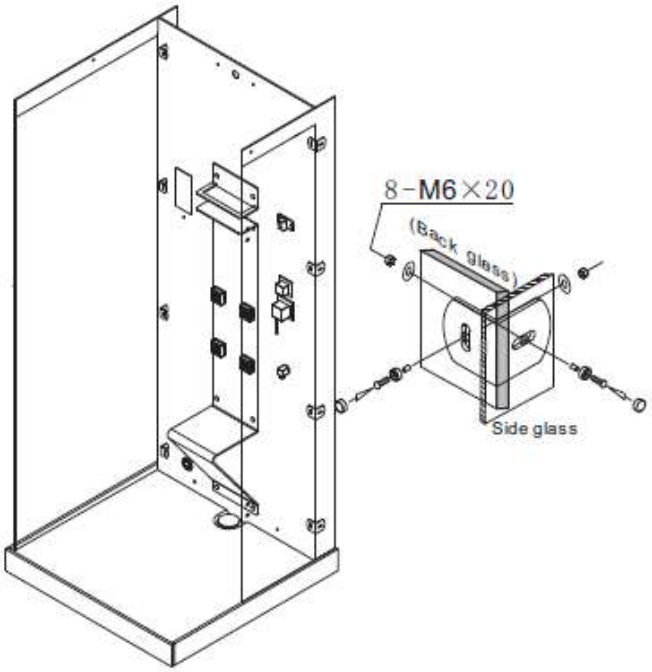


Back glass = Rückwand

Side glass = Seitenwand

SCHRITT 9

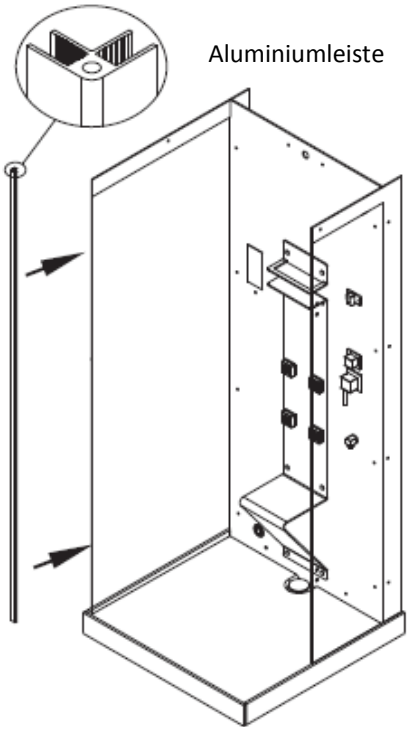

Aluminiumleiste

SCHRITT 10

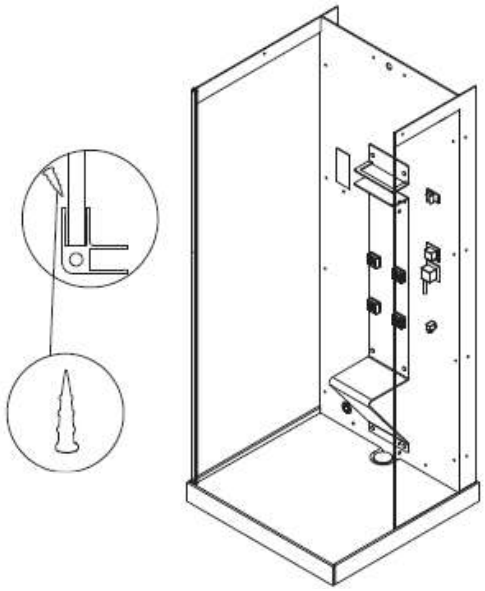

SCHRITT 11

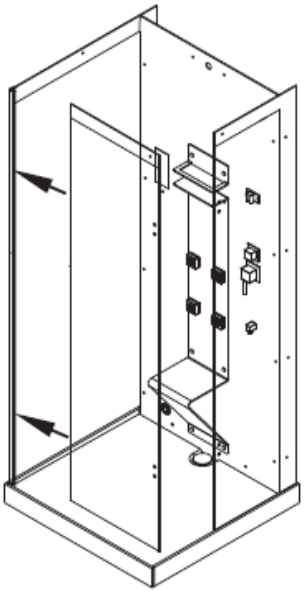

SCHRITT 12

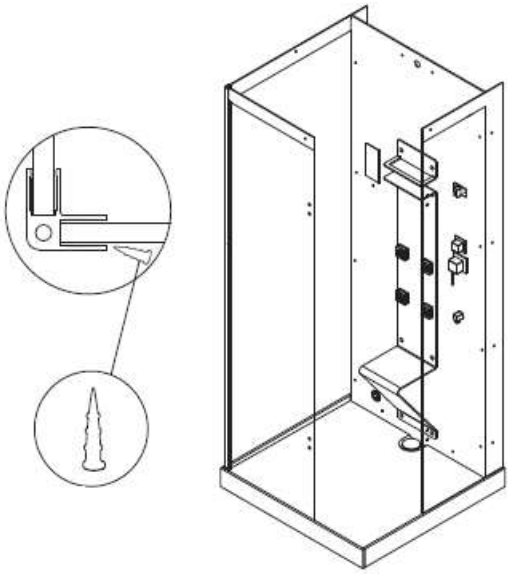

SCHRITT 13

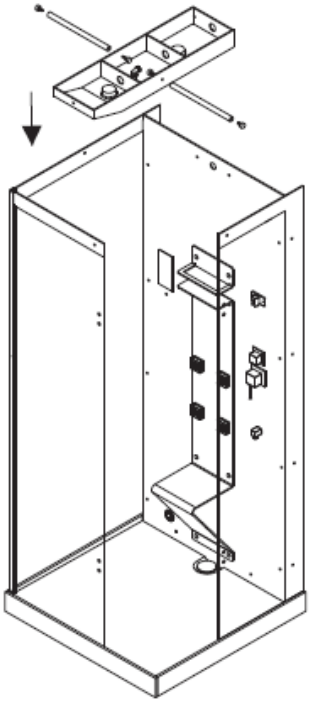

SCHRITT 14

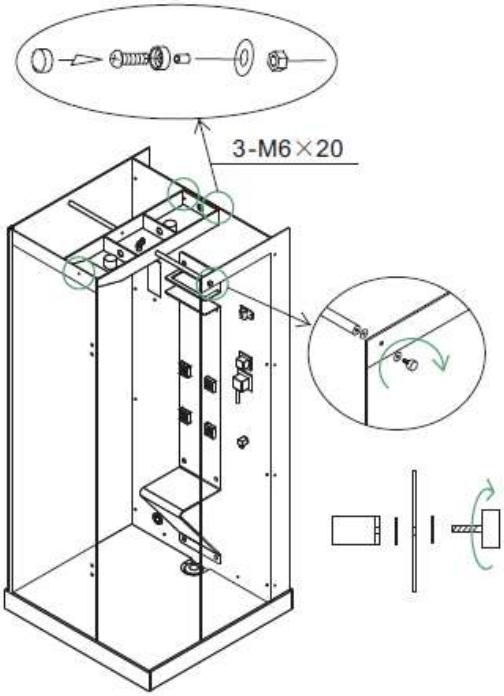


SCHRITT 15

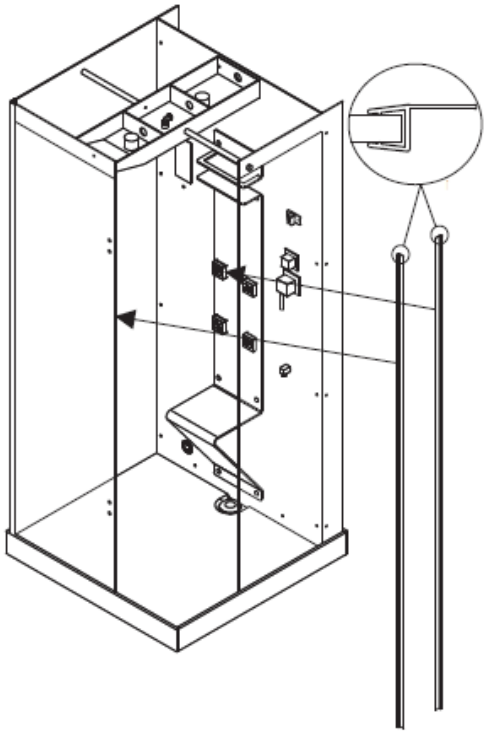

Kunststoffleiste C

SCHRITT 16

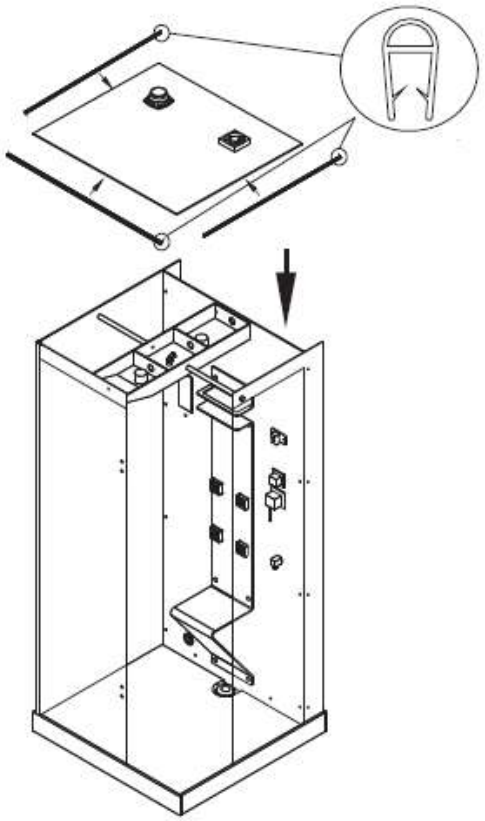

Kunststoffleiste A

SCHRITT 17

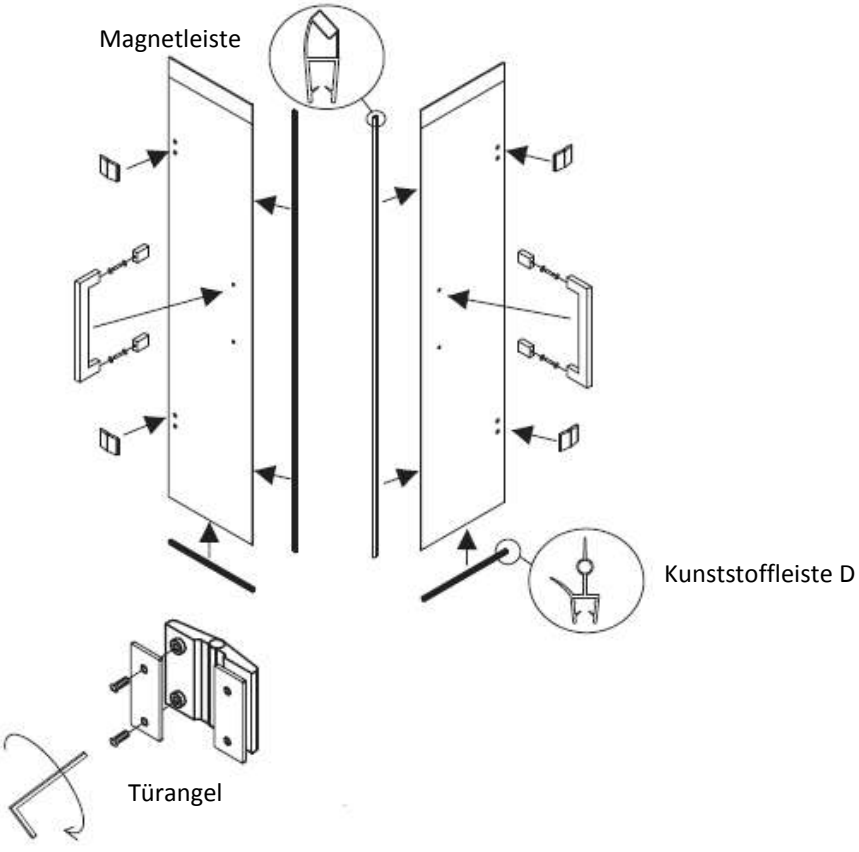

SCHRITT 19

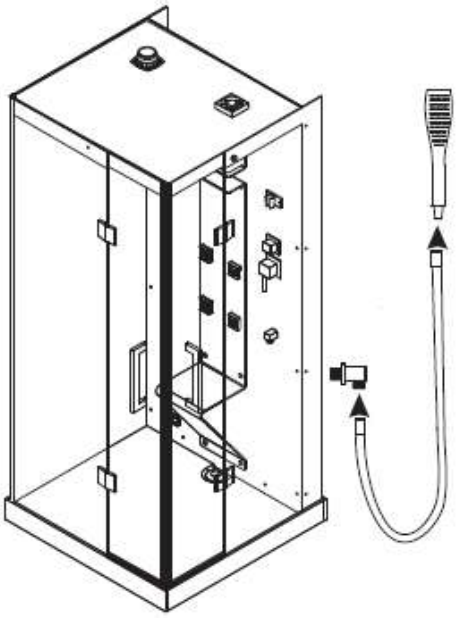

SCHRITT 20

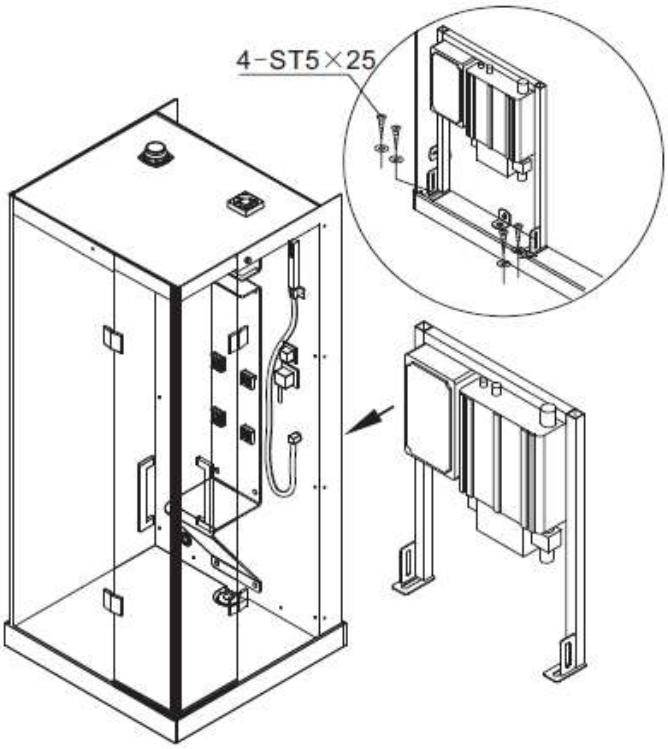

## ZEICHNUNG DER WASSERANSCHLÜSSE

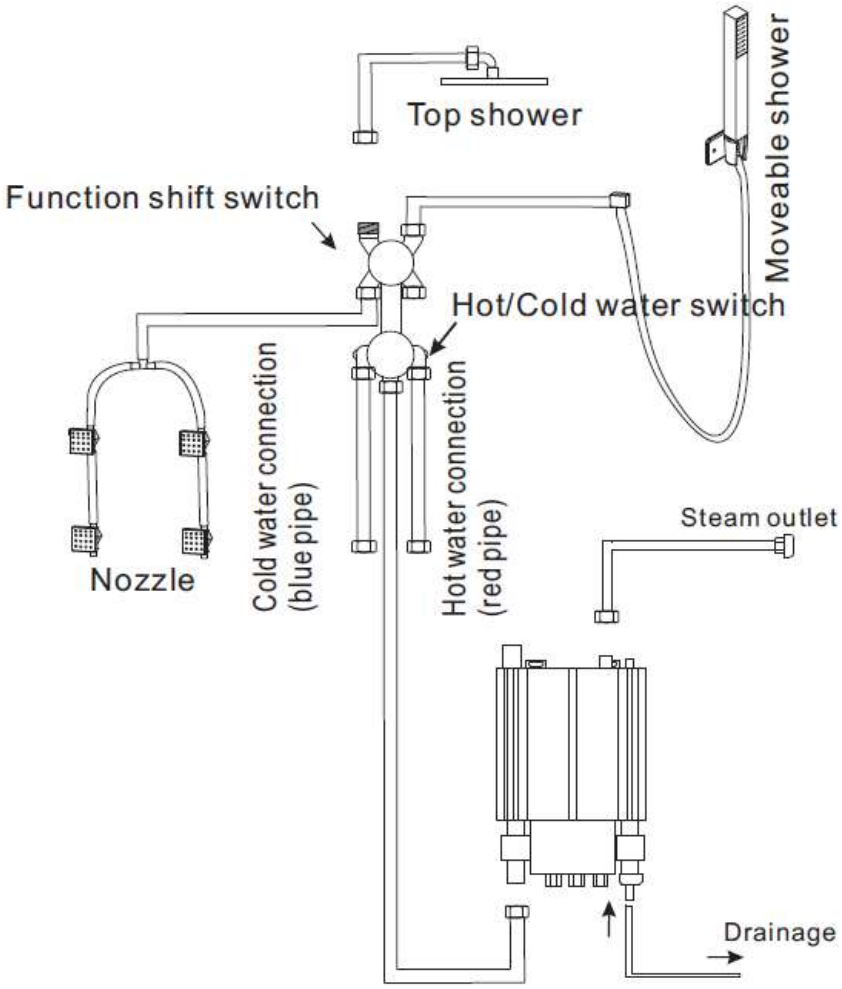


**LEGENDE**

Top shower = Hauptdusche
Function shift switch = Wechselschalter
Moveable shower = beweglicher Duschkopf
Hot / Cold water switch = Warm- / Kaltwasserschalter
Nozzle = Wasserdüse
Cold water connection (blue pipe) = Kaltwasseranschluss (blaue Leitung)
Hot water connection (red pipe) = Warmwasseranschluss (rote Leitung)
Steam outlet = Dampfablass
Drainage = Abfluss

## ZEICHNUNG DER ELEKTRONISCHEN ANSCHLÜSSE

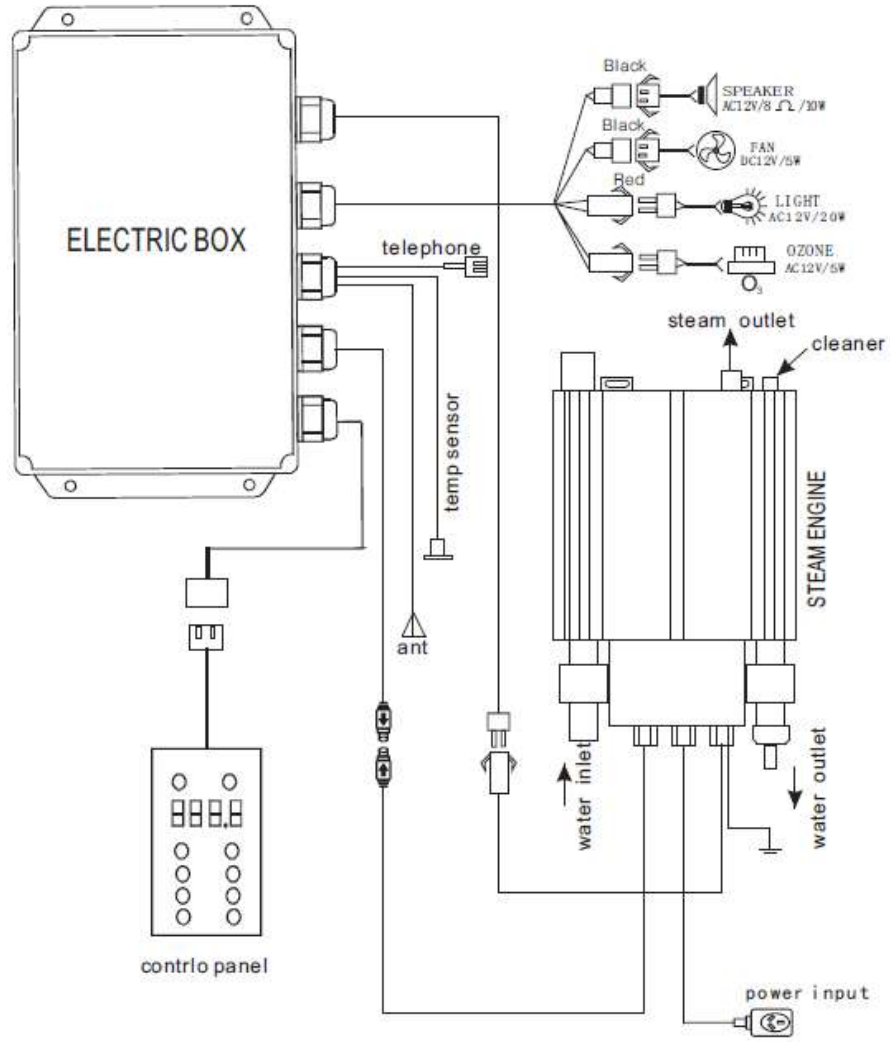


LEGENDE
Electric box = Elektrokasten
Control panel = Computergesteuerte Bedieneinheit
Telephone = Telefon
Temp sensor = Temperatursensor
Ant = Antenne
Water inlet = Wassereinlauf
Water outlet = Wasserablauf
Power input = Stromanschluss
Steam engine = Dampfgenerator
Cleaner = Reinigungsventil
Steam outlet = Dampfablass
Black = schwarz
Red = rot
Speaker = Lautsprecher
Fan = Ventilator
Light = Licht
Ozone = Ozonreinigung

# COMPUTERPANEL FUNKTIONSBESCHREIBUNG

## COMPUTERPANEL

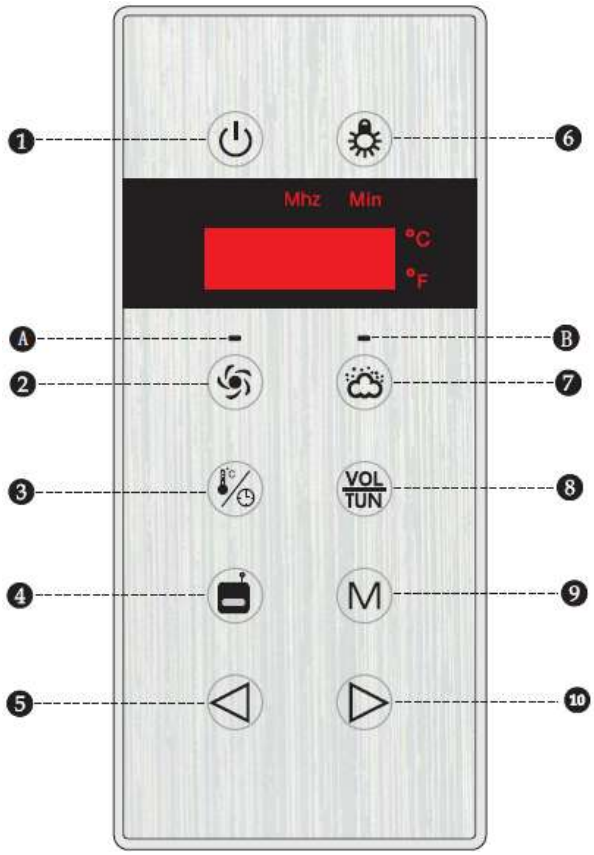


**LEGENDE**

1. Ein- / Ausschalten
2. Ventilator
3. Dampfeinstellungen
4. Radio- / Telefonfunktion
5. Runter-Taste
6. Beleuchtungs- / Alarmfunktion
7. Dampffunktion
8. Radioeinstellungen
9. Radiospeicher
10. Hoch-Taste

A. Ventilatorindikator
B. Dampfindikator

# BEDIENUNGSANLEITUNG

**1. Ein- / Ausschalten**

- Das Gerät befindet sich im Standbymodus nach dem Einschalten. Auf der Anzeige wird ein roter Punkt dargestellt, der auf die vorhandene Stromversorgung hinweist.

- Wenn das System im Standbymodus ist, halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt. Es wird die aktuelle Temperatur auf der Anzeige angezeigt. Zur gleichen Zeit schaltet sich die Beleuchtung ein. Die voreingestellte Benutzungsdauer liegt bei 60 Minuten und das Gerät schaltet sich nach Ablauf dieser Zeit ab.

- Drücken Sie die Taste, um das Gerät auszuschalten. Nachdem es für 30 Sekunden abgeschaltet ist, startet die automatische Wasserentleerung.

**2. Alarmfunktion**

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste für 3 Sekunden, um die Alarmfunktion zu aktivieren. Auf der Anzeige wird SOS angezeigt. Währenddessen schalten sich die Dampf- und Radiofunktionen ab und der Ventilator und das Licht schalten sich ein. Der Lautsprecher gibt ein Alarmsignal wieder.

Drücken Sie die Taste, um das Alarmsignal abzuschalten.

**3. Lichtfunktion**

Drücken Sie die Taste, um die Deckenlampe ein- bzw. auszuschalten.

**4. Ventilator**

Drücken Sie die Taste, um den Ventilator ein- bzw. auszuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet der Ventilatorindikator auf.

**5. Radiofunktion**

Drücken Sie die Taste, um das Radio ein- bzw. auszuschalten. Wenn das Radio eingeschaltet ist, wird auf der Anzeige die aktuelle Radiofrequenz angezeigt.

Drücken Sie die Taste, um eine Frequenz zu suchen. Mit der Hoch- bzw. Runter-Taste können Sie die Frequenz erhöhen bzw. verringern. Halten Sie die Taste gedrückt, um die aktuelle Frequenz zu speichern. Auf der Anzeige wird angezeigt, in welchem Speicherplatz die Frequenz gespeichert wurde.

Drücken Sie die Taste, um zwischen gespeicherten Frequenzen zu wechseln. Es gibt 8 Speicherplätze.

Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke anzupassen. Das Lautstärkeintervall liegt zwischen 1 und 15 und die aktuelle Lautstärke wird jeweils auf der Anzeige angezeigt.

**6. Dampffunktion**

Drücken Sie die Taste, um die Dampffunktion ein- bzw. auszuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet der Dampfindikator auf. Die voreingestellte Zeit beträgt 45 Minuten, die voreingestellte Temperatur 38°C.

Drücken Sie die Taste, um Dampfeinstellungen vorzunehmen. Auf der Anzeige wird die verbleibende Zeit dargestellt. Drücken Sie sie erneut, um die Temperatur zu verändern.

**7. Telefonfunktion**

Bei einem eingehen Anruf wird auf der Anzeige dargestellt. Die Lautsprecher geben einen Klingelton wieder. Drücken Sie die Taste, um den Anruf entgegenzunehmen. auf der Anzeige verschwindet. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gespräch zu beenden.

**8. Fehlercodes**

Das Gerät besitzt eine automatische Fehlererkennung. Sollte ein Fehler erkannt werden, wird auf der Anzeige eine Fehlernummer angezeigt.

| **Fehlercode** | **Fehlerbeschreibung** | **Behebungsmaßnahme** |
|---|---|---|
| E1 | Kommunikation mit Dampfgenerator fehlerhaft | Überprüfen Sie die Kabelverbindungen |
| E2 | Einlassventil fehlerhaft | Überprüfen Sie das Ventil und die dazugehörigen Anschlüsse |
| E3 | Ablassventil fehlerhaft | Überprüfen Sie das Ventil und die dazugehörigen Anschlüsse |
| E4 | Wassereinlass oder Dampftrocknung fehlerhaft | Überprüfen Sie den Wassereinlass oder das Trocknungsventil |
| E5 | Wassereinlass des Dampfgenerators fehlerhaft | Überprüfen Sie, ob Wasser ausläuft |
| E6 | Temperatursensor fehlerhaft | Überprüfen Sie die Kabelverbindungen des Sensors |

## VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Nur ein qualifizierter Fachmann sollte die Installation übernehmen. Das elektronische Lecksuchgerät sollte an einem geeigneten Platz aufgestellt sein.
2. Das System sollte sicher und gleichmäßig aufgebaut sein. Andernfalls ist eine korrekte Benutzung nicht möglich und verursacht möglicherweise Schäden.
3. Der Dampfgenerator sollte vertikal und sicher installiert sein. Der Dampfablass darf unter keinen Umständen, wie z. B. von Ventilen, blockiert sein.
4. Schalten Sie die Stromversorgung der Bedieneinheit aus, wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen. Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Netzanschluss, denn nur dann ist gewährleistet, dass sämtliche Funktionen der Bedieneinheit ausgeschaltet sind.
5. Achten Sie darauf, dass der Stromkreis nicht durch die Benutzung des Gerätes überlastet wird. Andernfalls ist keine korrekte Benutzung gewährleistet und es bestehen möglicherweise Gefahren.

## INSTANDHALTUNG

1. Sollten sich Fehler nicht durch die beschriebenen Maßnahmen lösen lassen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
2. Schalten Sie die Stromversorgung der Bedieneinheit aus, wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen. Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Netzanschluss, denn nur dann ist gewährleistet, dass sämtliche Funktionen der Bedieneinheit ausgeschaltet sind.
3. Eine regelmäßige Reinigung des Dampfgenerators ist empfohlen. Leeren Sie den Wassertank, um Rückstände zu beseitigen und zu vermeiden.

* Design- und Größenänderungen vorbehalten.
* Das gelieferte Produkt kann von den Produktabbildungen abweichen.
* Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

**Das Produkt fällt unter Sondermüll und darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.**